


洪水等に関する防災情報体系の見直し

発表する防災情報と対応する水位を統一

水位名称を、受け手のとるべき行動や危険度レベルがわかるものに改善

大河川においても避難判断水位を設定するなど、防災情報発表に対応して水位を統一

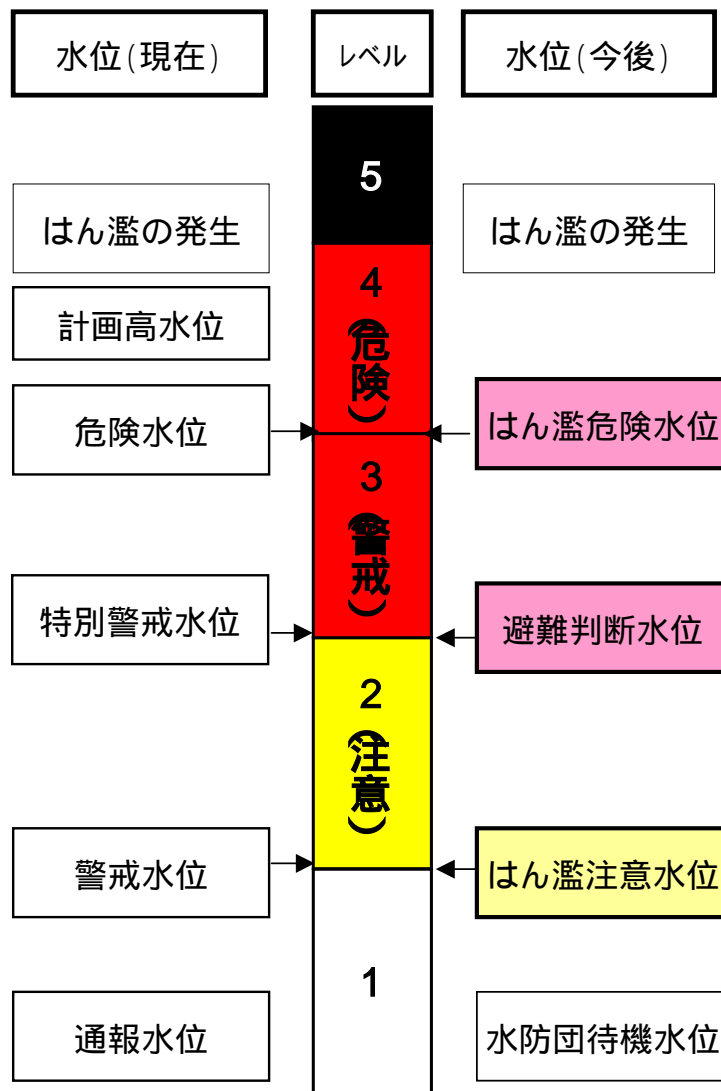


洪水等に関する防災情報体系の見直し

発表する防災情報と対応する水位を統一

大河川と中小河川で、受け手の混乱を招かないよう発表する情報の名称を統一


気象庁単独の洪水警報等との混同を避けるため、語頭に「川」を付加するとともに、「洪水」を「はん濫」に変更

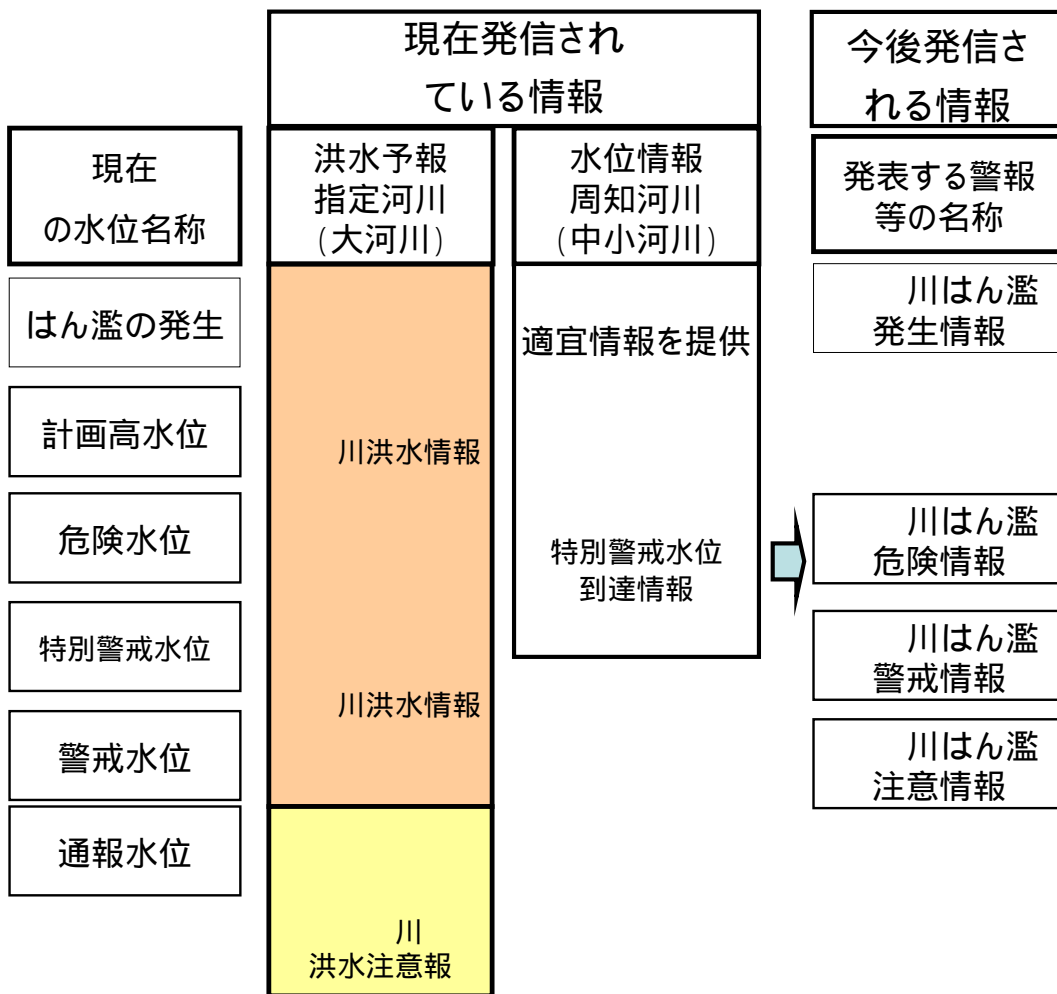

洪水等に関する防災情報体系の見直し

発表情報と避難行動等との関連を明確化


で統一した情報について、市町村や住民がとるべき行動と整合させ、発表情報と避難行動等の関連を明確化

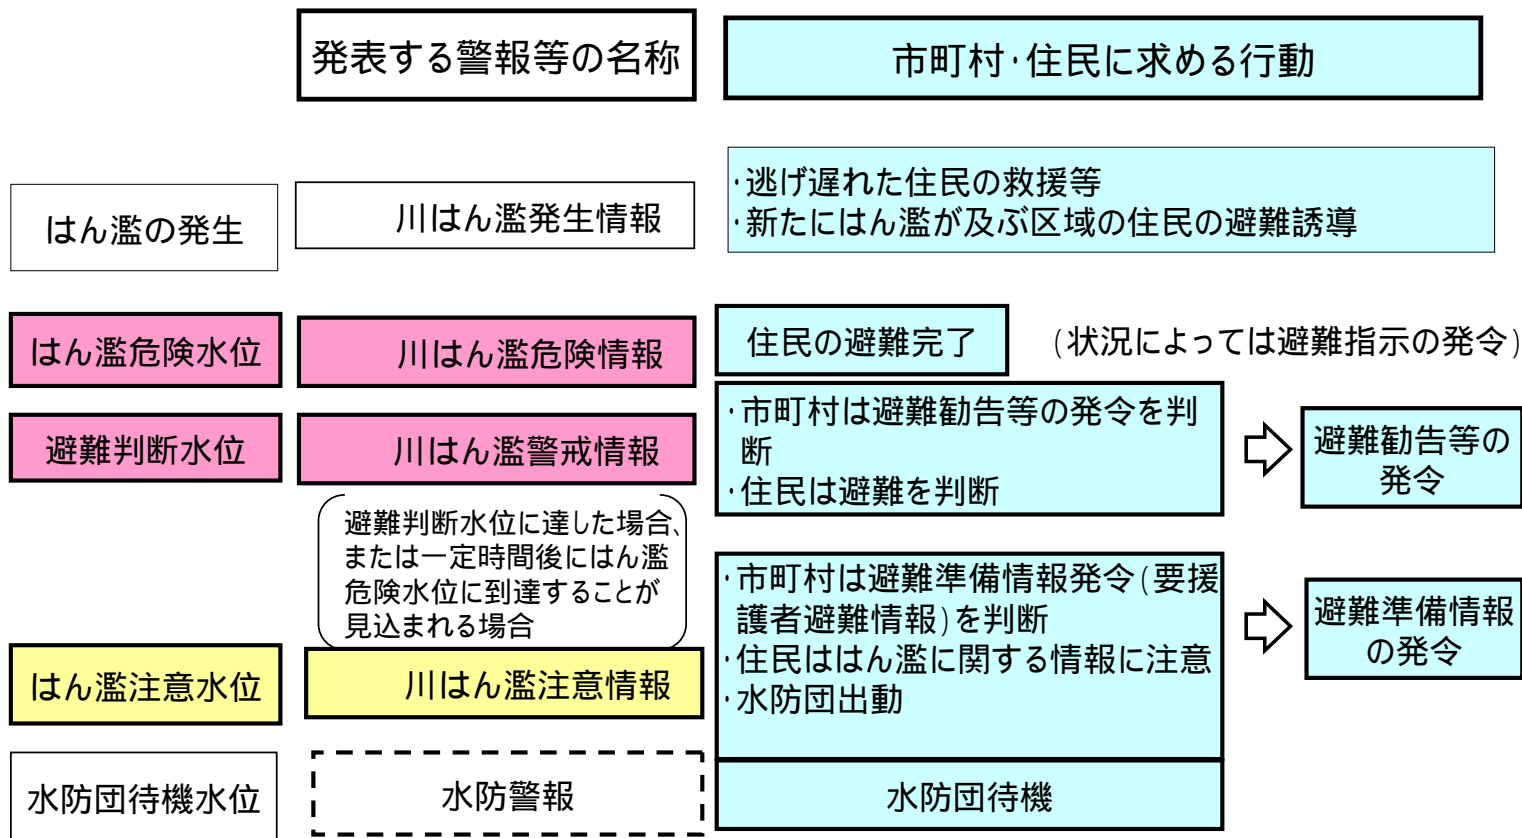


用語改善方針

< 基本の方針 >

受け手側が容易に理解し、危険を実感し、結果として適切な行動・判断につながる用語へ改善。その際、聞いてわかること、あまり長くない用語となることが望ましい。

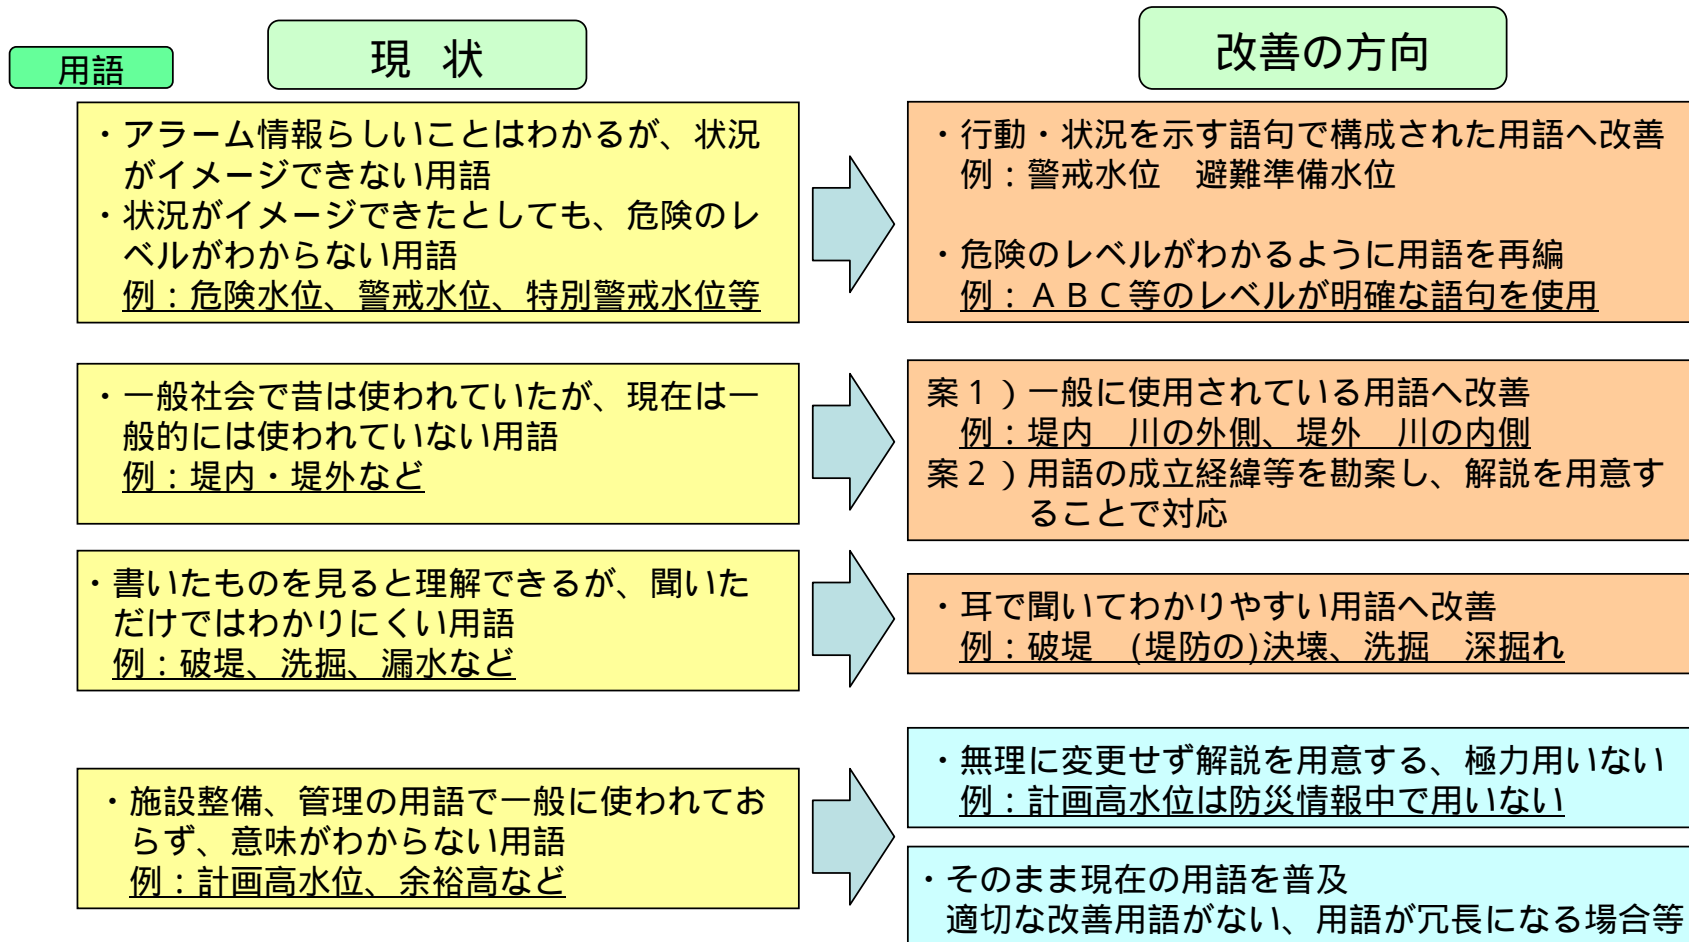

危険度レベルが分かるように改善

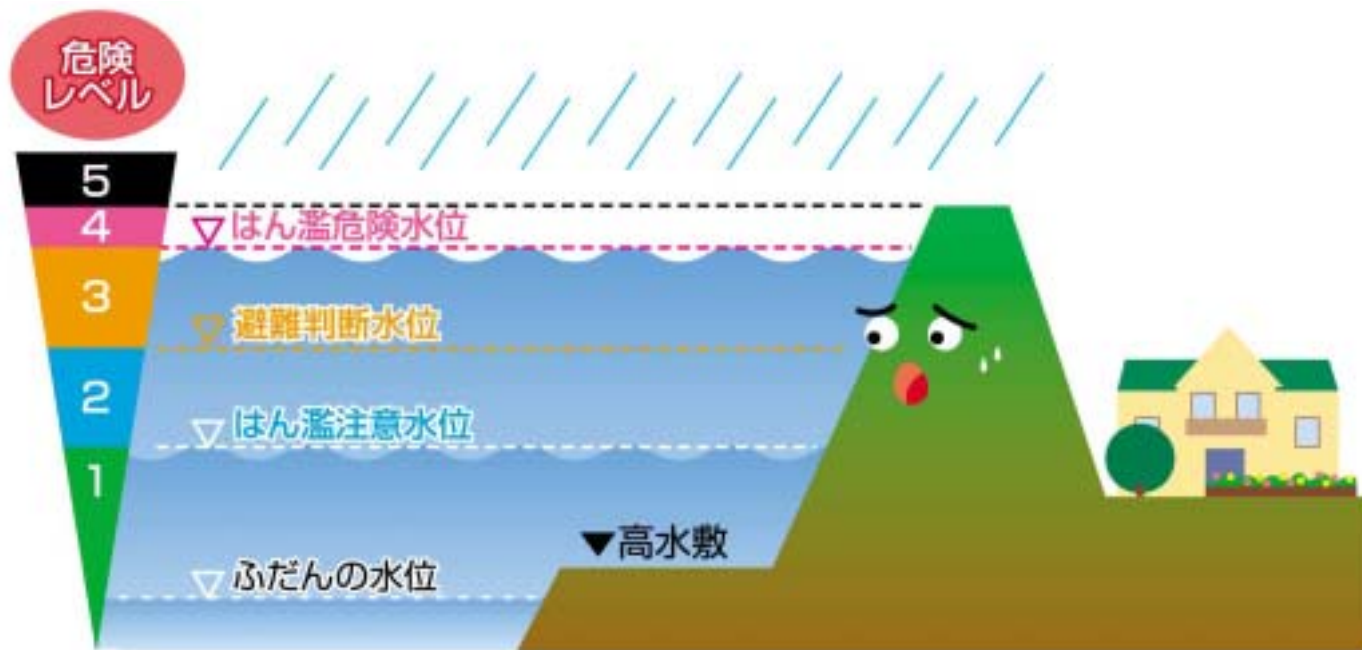

レベル5 川から水が溢れています **浸水深の急激な上昇や流速が速くなるため気をつけましょう**

レベル4 川がはん濫する恐れがあります **これまでには避難をおえましょう**

レベル3 避難判断水位を越えています **避難を始めましょう**

レベル2 普段よりかなり増水しています **避難の準備をしましょう(要援護者の方は避難を)**

レベル1 川の水位が上昇する恐れがあります **TVやラジオ、インターネットなどの情報に注意しましょう**

用語の改善案

改善方針と改善例

- 1) 災害の状況や危険度がイメージできない用語については、とるべき行動や状況を示す語句で構成された用語に改善

	改善前	改善後
水位情報で 用いる用語	危険水位	はん濫危険水位
	特別警戒水位	避難判断水位
	警戒水位	はん濫注意水位
	指定水位	水防団待機水位

用語の改善案

改善方針と改善例

- 1) 災害の状況や危険度がイメージできない用語については、とるべき行動や状況を示す語句で構成された用語に改善

	改善前	改善後
河川の洪水警報 等で用いる用語	(川)洪水注意報	川はん濫注意情報
	(川)洪水警報	川はん濫警戒情報
	(川)洪水情報	川はん濫危険情報 川はん濫発生情報

用語の改善案

2) 現在、一般的に用いられていない用語については、一般的に使用されている語句で構成された用語へ改善

改善前	改善後
計画高水位	はん濫危険水位(防災用語) 計画高水位(堤防設計水位) (河川計画や堤防設計においては)
洗掘	深掘れ
法崩れ	堤防斜面の崩れ
樋門・樋管	(排・取)水門
排水機場	排水ポンプ場
(堤防)天端	(堤防の)上端、上面
AP	AP(東京湾中等潮位-1.1344m)
YP	YP(東京湾中等潮位-0.8402m)

用語の改善案

2) 現在、一般的に用いられていない用語については、一般的に使用されている語句で構成された用語へ改善

改善前	改善後
余裕高	
高水敷	河川敷
派川	派川(分岐して流れる川)
法・法面	堤防斜面
設計洪水位	設計最高水位
サーチャージ水位	洪水時最高水位
ただし書き操作	
常時満水位	平常時最高貯水位
洪水期制限水位	洪水貯留準備水位

用語の改善案

- 3) 文字でみればわかるが、音声で聞いただけでは解りにくい用語については、音声で聞いて解る用語へ改善

改善前	改善後
破堤	決壊(例:堤防の決壊)
決壊	決壊(例:堤防の決壊)
欠壊	一部流出(崩壊) (例:堤防の一部流出)
越水・溢水	水があふれる (例:堤防から水があふれる)
浸水・冠水	浸水(例: 地区が浸水)
出水	増水
漏水	漏水(例:堤防から漏水)
既往最高水位	過去最高水位

用語の改善案

3) 文字でみればわかるが、音声で聞いただけでは解りにくい用語については、音声で聞いて解る用語へ改善

改善前	改善後
既往最大流量	過去最大流量
水防警報指定河川	水防警報河川
水位情報周知河川	水位周知河川
右岸・左岸	市側
堤内地・堤内	堤防の居住地側(堤防より居住地側)
堤外地・堤外	堤防の川側(堤防より川側)
直轄区間	国管理区間
指定区間	県(都道府)管理区間

用語の改善案

- 3) 文字でみればわかるが、音声で聞いただけでは解りにくい用語については、音声で聞いて解る用語へ改善

改善前	改善後
川裏	居住側(居住地側)
川表	川側
沿川	川沿い
内水	内水(川に排水できずにはん濫した水)
強雨域	強い雨が降る範囲 (時間 ミリ以上)

用語の改善案

改善方針と改善例

4) 変更すると現場で混乱を招いたり、冗長になる用
は、説明を付して使用

例) 内水(河川に排水できずにはん濫した水)

5) 歴史的経緯を持って成立した用語はそのまま使用

例) 霞堤、輪中堤

改善の検討に際しては、緊急的対応を促すアラーム機能
や、状況を説明する機能など用語の持つ機能に配慮